


MEZCLADORA DE AUDIO 2 CANALES

MEZCLA HASTA 2 MICROFONOS CON TU PISTA FAVORITA

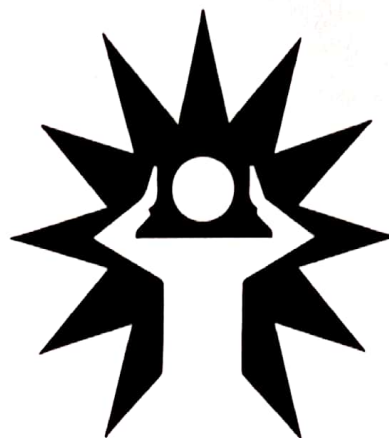

LOUDER

Modelos:

LMIX2NEGRO Y LMIX2PLATA

MANUAL DE INSTRUCCIONES


Favor de leer completamente este manual de instrucciones y conservarlo para futuras referencias.

Forma de uso:

1. Con la mezcladora apagada, baje todos los niveles de volumen antes de comenzar.
2. Conecte las bocinas. Positivo al Rojo y Negativo al Negro
3. Con la mezcladora apagada conecte las entradas de audio, microfonos, y fuentes de audio.
4. Encienda la mezcladora, su suba poco a poco los volúmenes, equalize hasta lograr una audición agradable.
5. Evite subir demasiado el volumen, esta mezcladora no es de alta potencia, si escucha distorsión baje el volumen para alargar la vida de este aparato.

Use este producto siempre en lugares cerrados y secos, no se exponga a la humedad, si el cable de alimentación se daña lleve el producto a un técnico calificado para su sustitución.

Parte Trasera

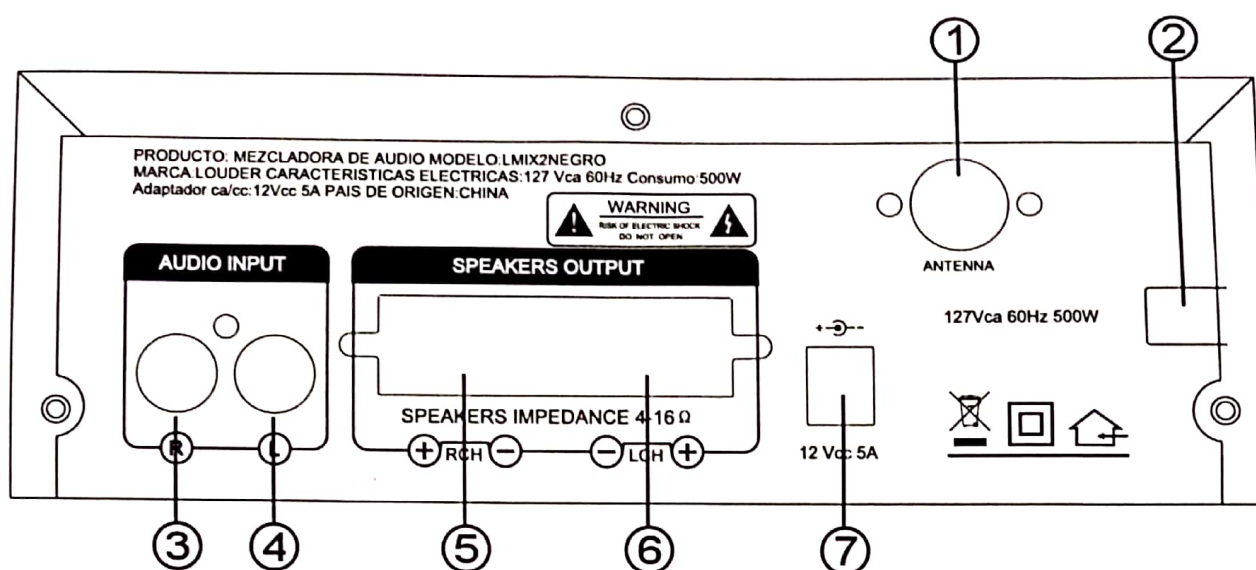

1. Antena
2. Cable de alimentación 120 Vca 60Hz
3. Entrada de audio auxiliar canal izquierdo
4. Entrada de audio auxiliar canal derecho
5. Salida para bocina izquierda
6. Salida para bocina derecha
7. Entrada para adaptador ca/cc (no incluido) o batería de automóvil 12 Vcc

*** Especificaciones***

Alimentación: 127 Vca 60Hz 500W ó 12 Vcc 5A

SNR: +80dB

Impedancia de las bocinas: 4 a 16 Ohms


Nivel de entrada: 250mV

Rango de frecuencia: 20Hz a 20 Khz

Impedancia de entrada: 47 KOhm


Nota: Nunca use bocinas de menor impedancia a la indicada o haga cortos circuitos en las salidas, esto puede producir daños irreparables en esta mezcladora. Esta mezcladora soporta maximo 4 bocinas de 8 ohms cada una

Panel Frontal

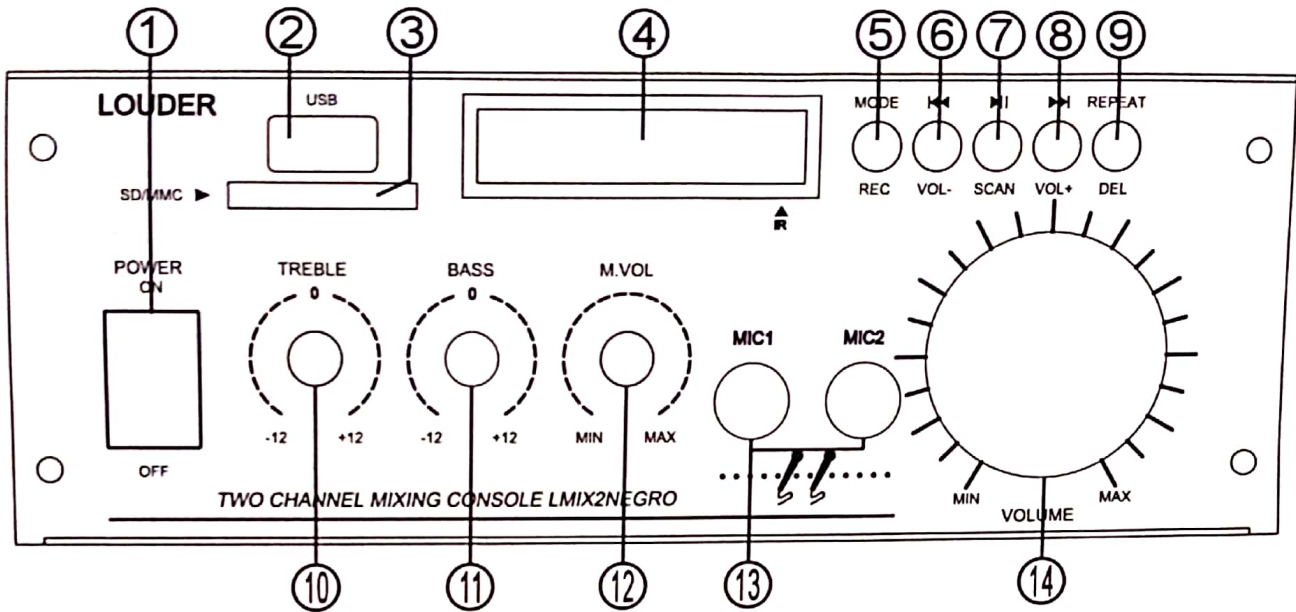

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Switch de encendido. | 8. Botón de Siguiente |
| 2. Entrada USB | 9. Botón para Repetir y Borrar |
| 3. Entrada para tarjeta SD | 10. Control de nivel de Agudos |
| 4. Display Indicador. | 11. Control de nivel de Bajos |
| 5. Botón de Modo REC | 12. Volumen de mezcla micrófonos. |
| 6. Botón de Regresar pista | 13. Entradas para 2 micrófonos. |
| 7. Botón de Play/Pausa/Scan | 14. Control de volumen General. |

Control Remoto

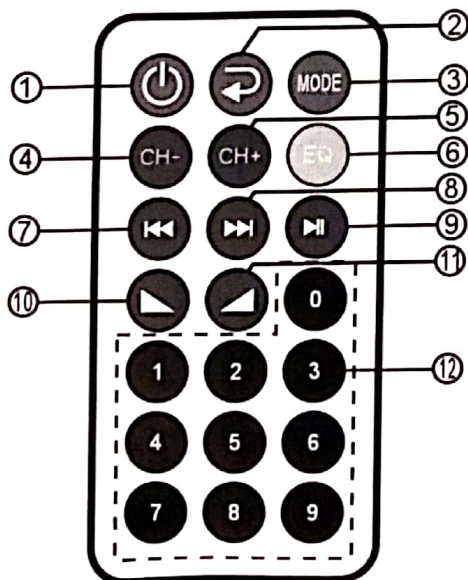

- | |
|------------------------------|
| 1. Apagar |
| 2. Modo Repetir |
| 3. Cambio de Función AUX/USB |
| 4. Atrasar |
| 5. Avanzar |
| 6. Modo de Ecualizador |
| 7. Canción Previa |
| 8. Canción Siguiente |
| 9. Play/pausa/scan |
| 10. Volumen abajo |
| 11. volumen Arriba |
| 12. Selección Numerica |